
neroo®

www.neroo.fr

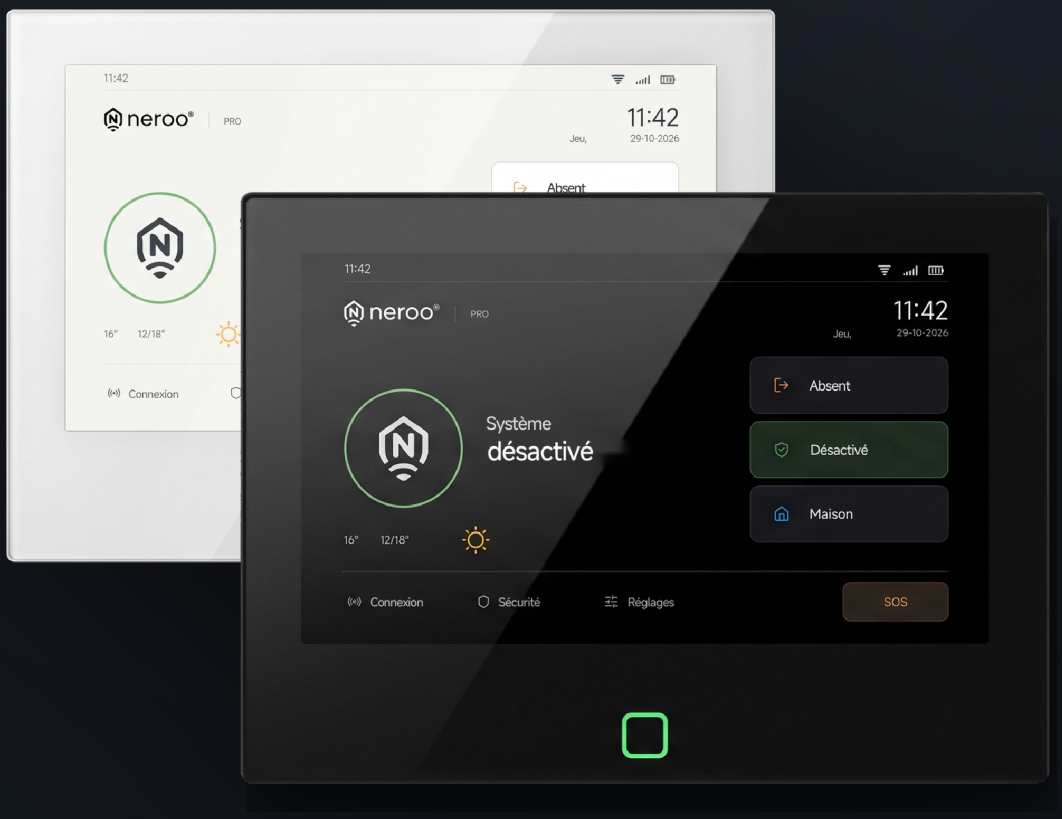

SÉCURITÉ CAMPING-CAR

CamperGuard Pro

Manuel d’utilisation

Dernière mise à jour: 11 novembre 2026

Bienvenue



Merci d’avoir choisi le CamperGuard Pro.

Votre camping-car est désormais protégé — sans abonnement ni frais mensuels. Vous commandez le système depuis l’écran tactile, avec la télécommande et à distance par SMS. Avec du Wi-Fi à bord, également via l’application. Ce manuel explique comment raccorder le système au réseau de bord, configurer la carte SIM, associer les capteurs et l’utiliser au quotidien.

Vous découvrez le système ? Commencez par le Démarrage rapide — cinq étapes et c’est parti. Les chapitres suivants détaillent chaque partie. Sur neroo.fr, de courtes vidéos vous guident aussi à travers le système.


Sommaire

1 Votre CamperGuard Pro en un coup d’œil 2
2 Démarrage rapide — prêt en 5 étapes 3
3 Alimentation dans le camping-car 4
4 Installation dans le camping-car 6
5 La carte SIM — comment CamperGuard vous joint 7
6 Associer les accessoires 10
7 Utilisation & conduite 12
8 Réglages 12
9 Entretien & hivernage 17
10 Du Wi-Fi à bord ? Alors l’application aussi 18
11 Caractéristiques techniques 22
12 Garantie & assistance 22

1 Votre CamperGuard Pro en un coup d’œil


Le cœur de la sécurité de votre camping-car : un écran tactile HD de 7 pouces (1024×600), une puissante sirène de 120 dB et une batterie de secours intégrée de 5000 mAh. Il fonctionne sur le réseau de bord, alerte via la carte SIM — même sans Wi-Fi — et tous les capteurs s’associent sans fil.

Face avant

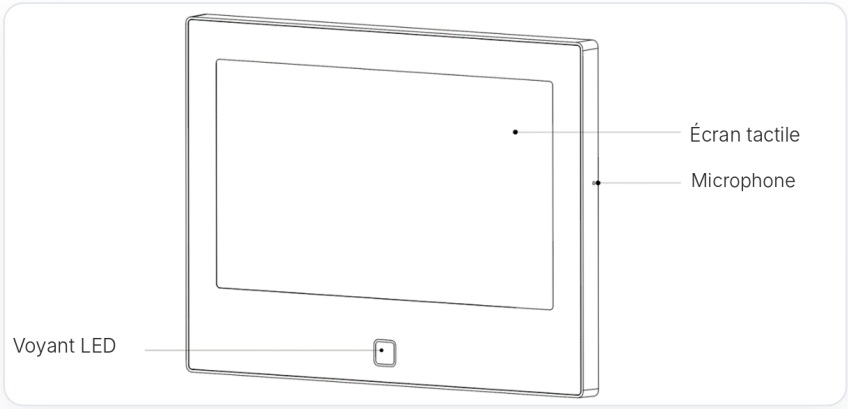

Écran tactile, microphone et voyant LED

Face arrière

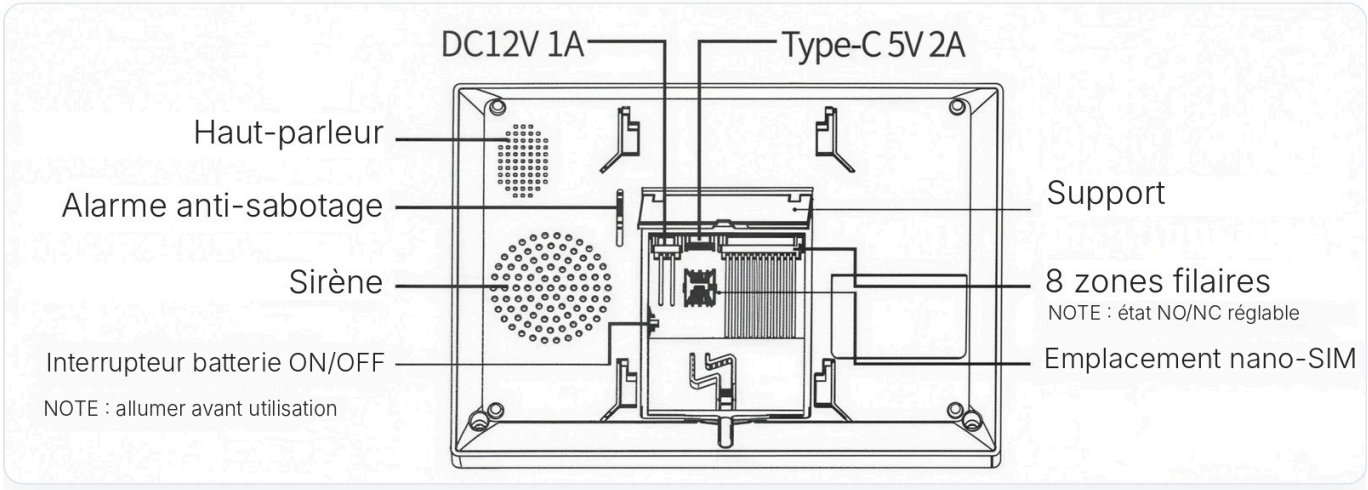

Haut-parleur, sirène, connexions, emplacement SIM et interrupteur de batterie

BON À SAVOIR

Dans le camping-car, toute l’alimentation passe par la prise USB-C. Autoplug, kit convertisseur et adaptateur 230 V fournissent tous trois 5 volts stables. Les connexions filaires restent inutilisées.

AVERTISSEMENT

N’utilisez jamais l’entrée 12 V du panneau dans le camping-car. Un réseau de bord varie entre 8 et 32 volts — pendant la charge, au démarrage ou avec une batterie vide — et cela grille le panneau. Toute l’alimentation passe donc par le port USB-C : le kit convertisseur absorbe les pics du réseau de bord et en fait 5 volts stables, et l’Autoplug fait de même.

2 Démarrage rapide — prêt en 5 étapes

Vous voulez démarrer tout de suite ? Suivez ces cinq étapes. Chacune est expliquée en détail plus loin.

1. Raccordez le panneau au réseau de bord : l'Autoplug dans la prise 12 V, ou le kit convertisseur câblé à demeure. Placez l'interrupteur de batterie à l'arrière sur « ON ».
2. Choisissez votre langue à l'écran. L'assistant demande le Wi-Fi — appuyez sur « Ignorer config. » ; l'application vient plus tard.
3. Insérez une carte nano-SIM. Grâce à elle, le panneau vous appelle et vous envoie un SMS en cas d'alarme, où que vous soyez.
4. Enregistrez vos numéros d'urgence via Connexion → Téléphone → Réglages.
5. Associez votre premier capteur : touchez Connexion → Capteurs sur l'écran d'accueil, choisissez le type et appuyez sur « + Associer ».

BON À SAVOIR

Le panneau utilise deux codes. Le code usager (1234 par défaut) sert au quotidien : activer, désactiver et associer des capteurs. Le code système (9876 par défaut) donne accès aux réglages. Vous modifiez les deux sous Sécurité → Code.

Testez avant de vous y fier

Faites ce petit contrôle après l'installation. Vous saurez ainsi que tout fonctionne comme prévu :

- Capteurs — ouvrez la porte ou le lanterneau équipé d'un capteur : le panneau affiche l'alerte.
- Télécommande — activez puis désactivez avec la QuickLink ; le panneau suit immédiatement.
- Carte SIM — appelez votre propre numéro depuis le panneau (voir La carte SIM).
- Alarme — passez le système en Absent, attendez la fin de l'activation et ouvrez la porte. Vous recevez un SMS et un appel.
- Alimentation — débranchez un instant l'Autoplug : le panneau continue sur sa batterie de secours.

3 Alimentation dans le camping-car

Le panneau est toujours alimenté par la prise USB-C, en 5 volts. Le plus simple est de le raccorder au réseau de bord : le panneau a alors toujours du courant, en roulant comme à l'arrêt, et quand le camping-car est branché sur le 230 V, la batterie cellule se recharge en même temps. L'Autoplug et le kit convertisseur sont fournis avec votre CamperGuard Pro.



Autoplug — dans la prise 12 V



Kit convertisseur — câblé au réseau de bord

Autoplug — dans la prise 12 V


La solution la plus rapide. Branchez l'Autoplug dans une prise 12 V du camping-car et reliez le câble USB au port USB-C du panneau. Pratique s'il y a une prise 12 V près de l'emplacement du panneau.

Kit convertisseur — câblé au réseau de bord

Pour une installation fixe et propre, raccordez le convertisseur au câblage 12 V du camping-car : rouge sur le plus, noir sur le moins. Le convertisseur transforme le réseau de bord en 5 volts. Reliez sa sortie USB au port USB-C du panneau avec le câble USB. Deux méthodes pour raccorder les fils, toutes deux sans soudure :

Méthode 1 — connecteur H2


Directement sur le fil d'alimentation rouge (+) et noir (–). Insérez le fil dans le connecteur et refermez-le d'un clic — terminé.

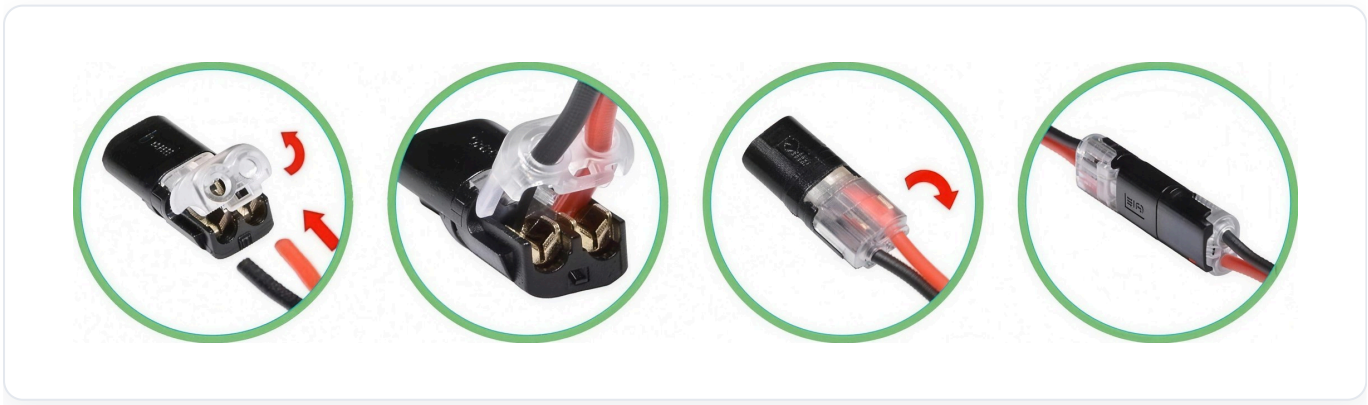

Le connecteur H2 se clipse sur les fils sans outil

Méthode 2 — T-tap

Dérivation sur un câble existant du camping-car, sans le couper. Placez le T-tap autour du fil, serrez-le avec une pince et branchez-y la fiche du convertisseur.

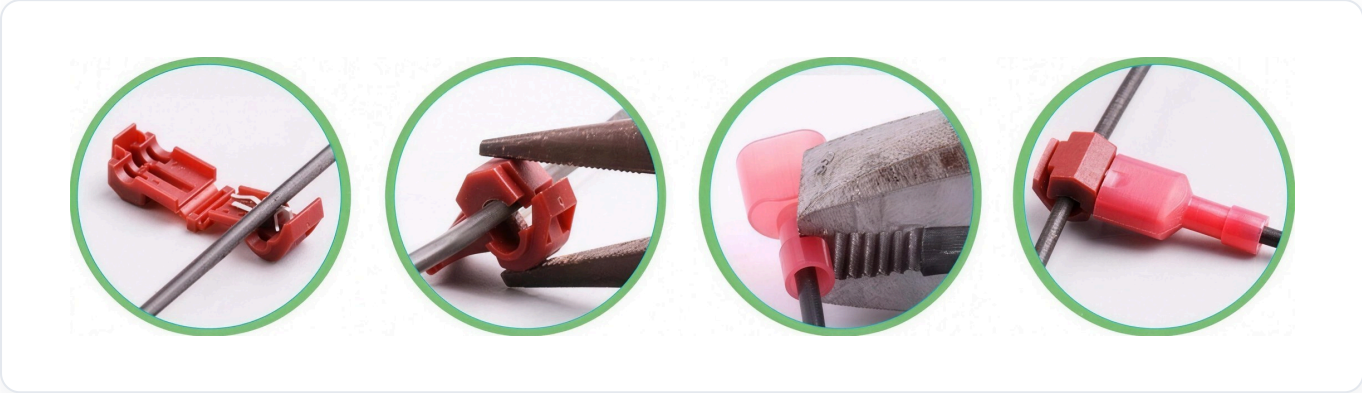

Le T-tap perce l'isolant et se dérive sur un fil existant

AVERTISSEMENT

L'entrée 12 V du panneau n'est pas utilisée dans le camping-car. Le réseau de bord passe toujours par le convertisseur ou l'Autoplug vers le port USB-C : ils absorbent les variations de 8 à 32 volts et fournissent 5 volts stables. Branché directement sur le réseau de bord, le panneau grille.

Branchement secteur

Branché à la borne, la batterie cellule se recharge et le panneau est normalement alimenté par le réseau de bord — rien à rebrancher. Si vous préférez alimenter le panneau indépendamment du réseau de bord, par exemple chez vous dans l'allée, l'adaptateur 230 V fourni se branche sur le port USB-C. Il fournit les mêmes 5 volts.

Batterie et secours

Le panneau consomme en permanence un peu de courant sur la batterie cellule — comme votre réfrigérateur. Si vous roulez régulièrement ou êtes branché au secteur, vous ne le remarquerez pas. Si le camping-car reste longtemps à l'arrêt, voir Hivernage. Si l'alimentation est coupée un instant, par exemple parce que le contrôleur de batterie coupe, le panneau continue sur sa batterie intégrée de 5000 mAh et continue d'alerter via la carte SIM.

Ça ne marche pas tout de suite ?

Ce que vous voyez	Cause	Solution
Le panneau ne démarre pas	Plus et moins inversés	Inverser les fils rouge et noir
Le voyant du convertisseur clignote en rouge	Tension trop faible	Vérifier la batterie et le raccordement
Aucune réaction	La prise 12 V n'est pas alimentée	Vérifier le fusible du camping-car

4 Installation dans le camping-car


BON À SAVOIR

Placez le panneau près de l'entrée, pour le désactiver dès que vous entrez, et à l'abri du plein soleil. Un camping-car est assez petit : chaque capteur a largement la portée partout. Choisissez une paroi plane et solide — le panneau reste ainsi bien en place, même sur l'autoroute.

Au mur




Les deux bandes adhésives

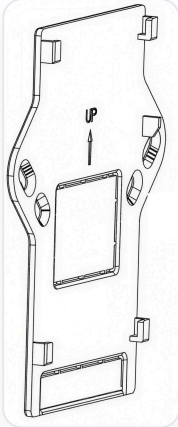

Plaque de montage — flèche « UP » vers le haut

1. Nettoyez et dégraissez la paroi, puis laissez-la sécher.
2. Collez les deux bandes adhésives au dos de la plaque de montage et pressez fermement la plaque — flèche « UP » vers le haut — contre la paroi pendant 30 secondes.
3. Alignez l'ouverture au dos du panneau sur la plaque et clipsez le panneau.

Posé

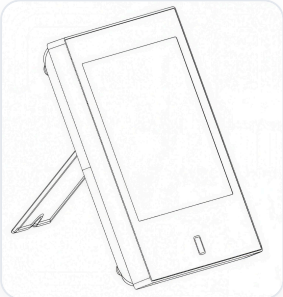

Avec le support, posez le panneau — sur la table ou le tableau de bord


Avec le support fourni, le panneau tient debout tout seul. Pratique tant que vous cherchez un emplacement fixe, ou si vous voulez simplement le poser sur la table au camping.

BON À SAVOIR

La sirène fait 120 dB — dans un camping-car, ça impressionne. Pour tester au calme, désactivez temporairement la sirène du panneau sous Sécurité → Alarme.


5 La carte SIM — comment CamperGuard vous joint

Avec une carte SIM, le panneau vous appelle et vous envoie un SMS dès qu'il se passe quelque chose. Cela passe par le réseau 4G, partout où votre téléphone capte aussi — au camping, sur la route et à l'étranger. Pas besoin de Wi-Fi ni d'internet.

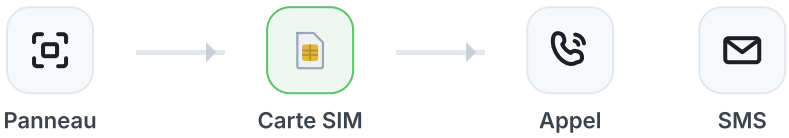

Toujours

Fonctionne partout où il y a du réseau 4G. Pas besoin de Wi-Fi ni d'internet.

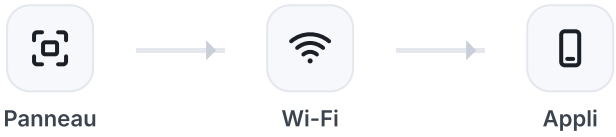

Quand il y a du Wi-Fi

Un réseau fixe à bord — routeur mobile, Starlink ou point d'accès — ou chez vous dans l'allée. Voir chapitre 10.



Nano-SIM — le plus petit format

Quelle carte SIM vous faut-il ?

- Une carte nano-SIM (le plus petit format).
- Une carte prépayée suffit ; vous ne payez que la carte SIM elle-même (crédit d'appel ou petit forfait).
- La carte doit pouvoir appeler et envoyer des SMS ; les données mobiles ne sont pas nécessaires.
- Vous voyagez à l'étranger ? Choisissez une carte qui permet d'appeler et d'envoyer des SMS dans l'UE (itinérance).
- Désactivez d'abord le code PIN de la carte SIM (brièvement dans un téléphone).
- Gardez assez de crédit et maintenez la carte active — certaines cartes prépayées expirent si elles restent longtemps inutilisées.

Insertion

Le support SIM se trouve à l'arrière du panneau et possède un volet métallique avec verrou. Respectez l'ordre : le volet ne s'ouvre qu'une fois déverrouillé.


1. Faites d'abord glisser le volet métallique vers le haut, vers OPEN. Cela déverrouille le support.
2. Ouvrez maintenant le support SIM. Cela ne fonctionne que si le volet est sur OPEN — ne forcez pas.
3. Placez la carte nano-SIM dans le support, coin biseauté selon la flèche.
4. Refermez le support et faites glisser le volet vers le bas, vers LOCK, pour le verrouiller.



Le support SIM : glisser d'abord le volet sur OPEN, puis l'ouvrir

Tester la carte SIM

Composez votre propre numéro sur le clavier à droite et lancez un appel. Votre téléphone sonne ? La carte SIM est bien en place.

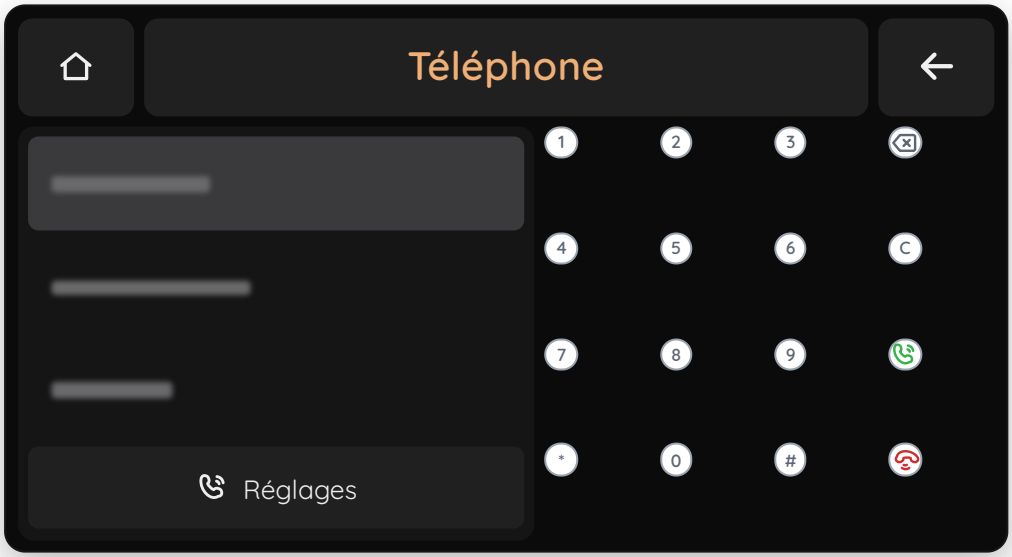

Tester la carte SIM depuis le clavier du panneau

BON À SAVOIR

Commencez toujours un numéro par 00 + indicatif du pays et supprimez le premier 0 du numéro. France : 06 12 34 56 78 devient 0033 6 12 34 56 78 · Belgique : 0032 · Suisse : 0041. Ainsi le numéro fonctionne depuis n'importe quel pays.

Numéros d'urgence

Une fois la carte SIM opérationnelle, ajoutez vos numéros d'urgence. Pour chaque numéro, vous choisissez s'il reçoit un appel, un SMS ou les deux. Ajoutez aussi le numéro de votre compagnon de voyage.



Numéros d'urgence avec réglage appel et SMS par numéro

Déroulement en cas d'alarme

- Le système envoie d'abord des SMS aux numéros enregistrés, dans l'ordre.
- Il commence ensuite à appeler, en commençant par le premier numéro.
- Sans réponse, ce numéro est rappelé jusqu'à 3 fois.
- Le numéro suivant est ensuite appelé automatiquement.
- Dès que quelqu'un décroche, le système arrête d'appeler.

Commander le panneau par SMS

Inutile d'être au camping-car pour l'activer ou le désactiver. Envoyez un SMS au numéro de la carte SIM du panneau :


#	Commande SMS	Action	Réponse
1	away arm	Système en mode ABSENT	System armed!
2	stay arm	Système en mode MAISON	System armed!
3	disarm	Système désactivé	System disarmed!

BON À SAVOIR

Le panneau n'accepte les commandes SMS que des numéros enregistrés comme numéros d'urgence. Ainsi, seuls vous — ou votre compagnon de voyage — pouvez commander le système à distance.

6 Associer les accessoires

Le plus simple est d'associer les accessoires directement sur le panneau. Ouvrez Connexion et choisissez la bonne catégorie.

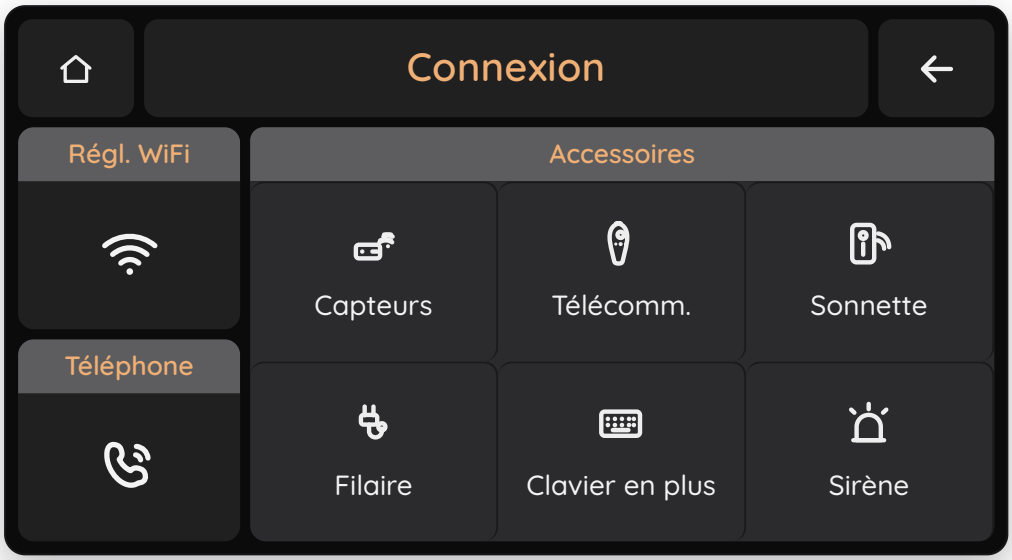

Le menu Connexion avec les catégories d'accessoires

Touchez Connexion en bas à gauche de l'écran d'accueil, saisissez le code usager (1234 par défaut) et choisissez Capteurs. Choisissez ensuite le type, appuyez sur « + Associer » et déclenchez l'accessoire. Donnez-lui ensuite un nom clair, par exemple « Porte », « Soute » ou « Lanterneau ».



Aperçu des capteurs associés

Contact de porte/fenêtre — LockSense Pro

Choisissez Capteurs → « + Associer » → Contact et écartez les deux parties pour associer. Dans le camping-car, vous protégez ainsi la porte cabine, la porte cellule, la soute et les lanterneaux. Fixez l'émetteur (grande partie) sur la partie fixe et l'aimant (petite partie) sur la partie mobile. Nettoyez la surface et collez avec l'adhésif fourni.




LockSense Pro sur une fenêtre de camping-car : émetteur sur la partie fixe, aimant sur la partie mobile

BON À SAVOIR

Le LockSense Pro fonctionne jusqu’à 2 cm d’écart : même sur une porte de camping-car à joints épais, vous avez de la marge. Collez la partie avec la pile à l’intérieur, du côté chaud — cela garde la pile en pleine forme. Pile : CR2450 ×2, faites glisser le dos sur le côté pour la remplacer.

Télécommande — QuickLink


Dans le camping-car, la télécommande est votre commande de tous les jours : elle est sur votre trousseau, et vous activez et désactivez sans aller jusqu’au panneau. Choisissez Télécomm. → « + Associer » et appuyez sur un bouton pendant le compte à rebours du panneau. La télécommande est alors associée.

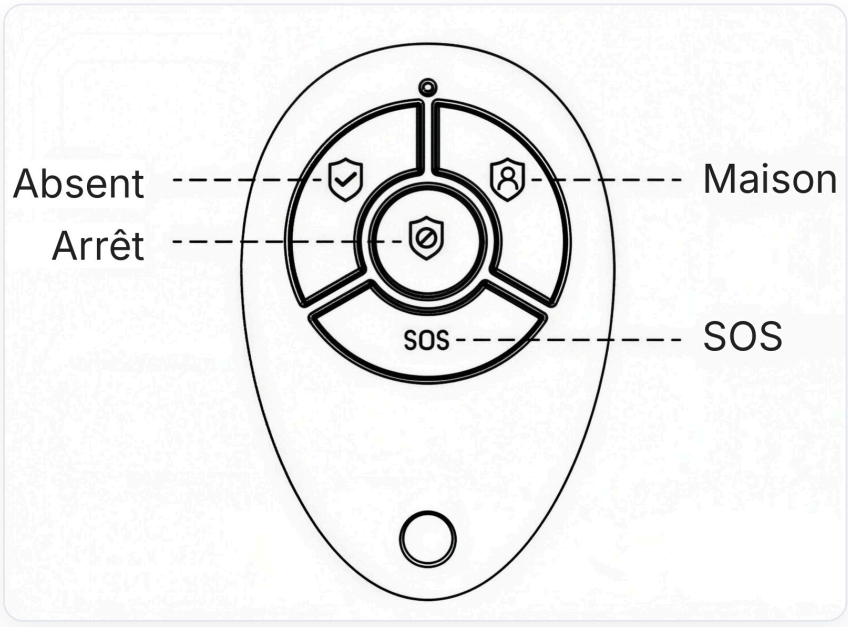

Boutons : Absent, Maison, Arrêt et SOS

7 Utilisation & conduite

Vous commandez le système depuis l'écran tactile, la télécommande ou par SMS. Sur l'écran d'accueil, une seule pression change de mode et lance si besoin une alerte SOS.

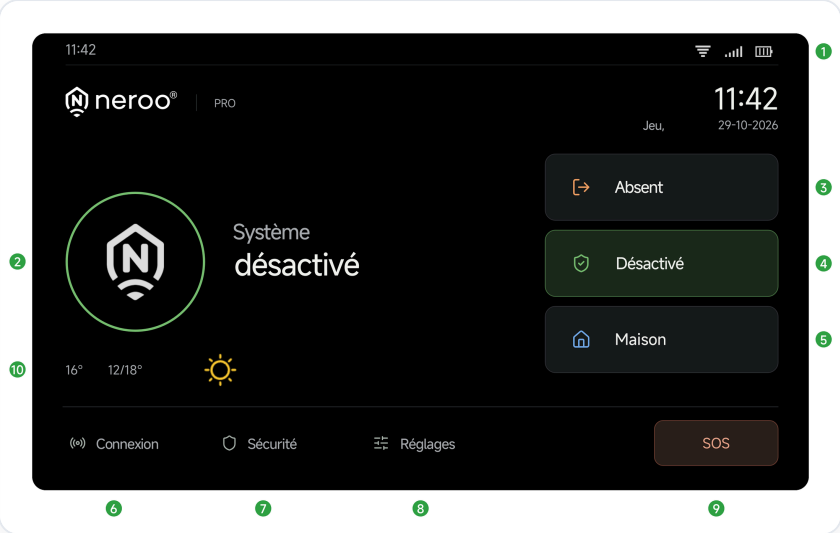

L'écran d'accueil du panneau

Que voit-on sur l'écran d'accueil ?

N°	Élément	Fonction
1	Barre d'état	Wi-Fi, réseau mobile (carte SIM) et batterie de secours du panneau
2	Cercle d'état	Indique le mode du système ; le texte à côté le dit en toutes lettres
3	Absent	Tout est actif : quand vous partez
4	Désactivé	Système à l'arrêt. Le bouton du mode actuel est mis en évidence
5	Maison	Seuls les capteurs du mode Maison sont actifs ; à l'intérieur, vous bougez librement
6	Connexion	Wi-Fi, téléphone/carte SIM et association des accessoires
7	Sécurité	Délais, réglages d'alarme et codes
8	Réglages	Heure, écran, son, langue et plus
9	SOS	Lance une alerte SOS
10	Météo	Température, mini/maxi du jour et météo

Les modes d’alarme en camping-car

Absent

Le camping-car est seul — au camping, au supermarché ou en hivernage. Chaque capteur déclenche l’alarme.

Maison

Vous êtes à bord. Portes et lanterneaux sont surveillés, vous bougez librement à l’intérieur. Le mode pour la nuit.

Désactivé

Rouler, monter et descendre, charger. Seuls le SOS et les capteurs réglés sur « Toujours » restent actifs.

Pour chaque capteur, vous décidez quand il est actif : dans les deux modes (Absent & Maison), seulement Absent, toujours actif (un lanterneau qui ne doit jamais s’ouvrir, par exemple) ou désactivé. Ainsi, le mode Maison surveille les portes la nuit pendant que vous bougez librement à l’intérieur.

Sur la route

En roulant, le système est sur Désactivé — il ne se déclenche donc pas quand vous ouvrez la porte à la station-service. Vous descendez un instant au supermarché ou à un point de vue ? Appuyez sur Absent sur la télécommande. De retour au camping-car, appuyez sur Arrêt et montez.

En voyage et à l’étranger

- Activez l’itinérance pour la carte SIM du panneau, comme sur votre téléphone. Le panneau appelle et envoie des SMS aussi depuis l’Italie ou la Norvège.
- Faites une fois le test de la carte SIM sur votre premier emplacement à l’étranger. Si votre téléphone sonne, vous savez que ça fonctionne là-bas.
- Les commandes SMS fonctionnent partout où le panneau capte — même quand vous êtes vous-même dans un autre pays.

Votre routine

Départ de la maison

- Système sur Désactivé pour rouler
- Télécommande sur le trousseau
- Crédit et itinérance vérifiés

Arrivée au camping

- Autoplug ou secteur branché
- Petit test de la carte SIM sur un nouvel emplacement
- Vérifier les capteurs : porte ouverte, alerte à l'écran

Un moment loin du camping-car

- Appuyez sur Absent (télécommande ou panneau)
- Au retour : Arrêt, et montez
- Loin ? Envoyez « disarm » par SMS

Au coucher

- Passez le système en Maison
- Portes et lanterneaux surveillés, libre à l'intérieur
- Le matin, Arrêt via le panneau ou la télécommande

Chez vous dans l'allée

- L'Autoplug reste branché, ou l'adaptateur 230 V sur secteur
- Connectez-vous au Wi-Fi de la maison — l'appli fonctionne aussi
- Mode Absent dès que personne n'est là


Hivernage

- Sur le 230 V ou batterie rechargée ? Laissez-le veiller en Absent
- Pas de courant ? Éteignez proprement — voir chapitre 9
- Gardez la carte SIM active

8 Réglages

Sécurité & codes

Sous Sécurité (en bas de l'écran d'accueil), vous trouvez les délais, les réglages d'alarme et les codes. Il faut pour cela le code système.

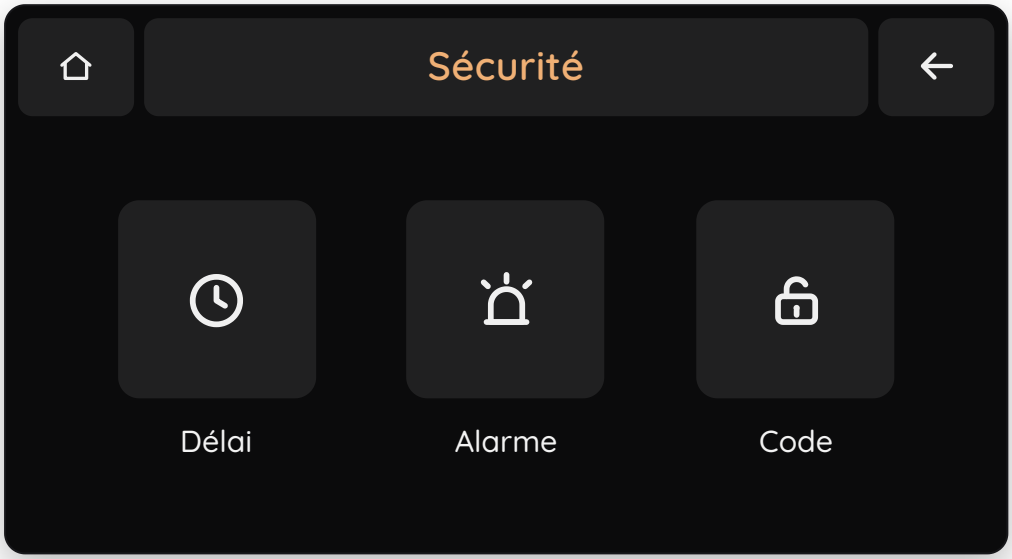

Le menu Sécurité : Délai, Alarme et Code

- Code — code usager (1234 par défaut) et code système (9876 par défaut). Pratique contre les regards indiscrets : vous pouvez taper des chiffres supplémentaires avant ou après votre code (5 à 8 chiffres au total) ; tant que les 4 bons chiffres figurent dans le bon ordre, le code est accepté.
- Alarme — sirène du panneau, sirène externe, bip de sirène et signal de délai activés ou non.

Délai : le temps de sortir et d'entrer

Dans un camping-car, la porte est juste à côté du panneau : des délais courts suffisent. Choisissez Délai, touchez la fonction voulue à gauche, saisissez les secondes et enregistrez avec l'icône d'enregistrement.




Réglage des délais — délai d'activation sur 20 secondes

- Délai d'activation (bouclier) — le temps entre l'appui sur Absent et le moment où le système est réellement activé. 10 à 20 secondes suffisent pour sortir et fermer la porte ; 0 si vous activez toujours avec la télécommande ou par SMS.
- Délai d'entrée (icône sirène) — le temps dont vous disposez en entrant pour désactiver après le déclenchement du capteur de porte. Le panneau annonce « Alarme proche. Désactivez ». Avec la télécommande, vous désactivez avant d'ouvrir la porte : la valeur peut alors être 0.
- Durée sirène (icône haut-parleur) — combien de temps la sirène retentit après une alarme.

BON À SAVOIR

Si le signal de délai est activé sous Alarme, le panneau émet un bip pendant le compte à rebours. Vous entendez ainsi exactement le temps qu'il vous reste.

Réglages généraux

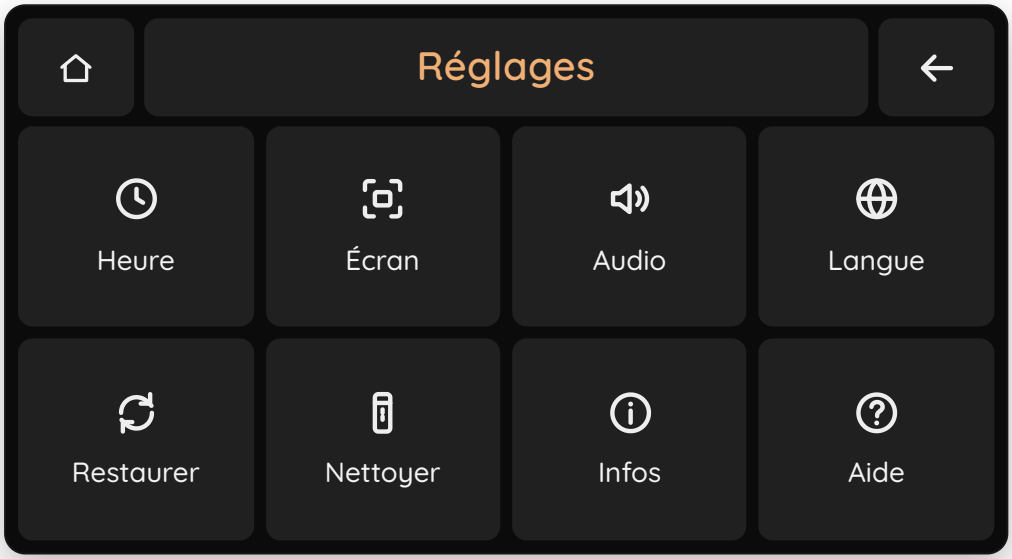

Le menu Réglages

- Heure — réglez l'heure et le format de date.
- Audio — volume, sons des touches et annonces vocales.
- Écran — mise en veille et luminosité.
- Langue — français, anglais, néerlandais, allemand, espagnol, italien et plus.
- Restaurer — redémarrer ou revenir aux réglages d'usine.
- Nettoyer — éteint l'écran 1 minute pour que vous puissiez l'essuyer.
- Infos — modèle, version du logiciel et numéro IMEI.

9 Entretien & hivernage

- Piles — remplacez la pile d'un accessoire dès que le panneau le signale. Désactivez d'abord brièvement la sirène pour qu'elle ne se déclenche pas à l'ouverture d'un capteur.
- Nettoyage — utilisez Nettoyer dans le menu et essuyez l'écran avec un chiffon doux et sec.
- Firmware — gardez le système à jour via Infos sur le panneau, ou via l'application si vous avez du Wi-Fi.

Hivernage

Le camping-car reste quelques mois à l'arrêt ? Le mieux, c'est que CamperGuard continue simplement de veiller — justement en hivernage. Cela fonctionne tant que le réseau de bord reste alimenté : le camping-car branché sur le 230 V, ou une batterie cellule rechargée par des panneaux solaires ou un chargeur d'entretien. Passez le système en Absent et votre camping-car est surveillé tout l'hiver.

S'il n'y a pas de courant, éteignez proprement le panneau. Dans cet ordre :

1. Passez le système sur Désactivé.
2. Vous retirez le panneau de la plaque de montage ? Allez d'abord dans Sécurité → Alarme et désactivez la sirène du panneau. Le panneau a une protection anti-sabotage qui se déclenche dès qu'il quitte la plaque murale — ainsi il reste silencieux.
3. Débranchez l'Autoplug de la prise 12 V, ou déconnectez le convertisseur du réseau de bord.
4. Placez l'interrupteur de batterie à l'arrière sur « OFF ».

BON À SAVOIR

Gardez votre carte SIM prépayée active : passez un appel de temps en temps. Elle sera prête dès le premier voyage de la saison. Si vous avez désactivé la sirène du panneau, réactivez-la à la remise en marche.

10 Du Wi-Fi à bord ? Alors l'application aussi

Les appels et SMS via la carte SIM fonctionnent toujours. Si vous avez en plus du Wi-Fi dans le camping-car, vous commandez aussi le système via l'application Smart Life : activer et désactiver, consulter le dossier de sécurité et gérer vos capteurs. Le panneau se connecte à un seul réseau Wi-Fi ; il fonctionne donc au mieux avec un réseau qui voyage avec vous :

- Un routeur mobile ou point d'accès 4G dans le camping-car — de plus en plus de camping-cars en ont un.
- Starlink ou une autre connexion internet fixe à bord.
- Le point d'accès de votre téléphone, avec un nom et un mot de passe fixes — activez-le quand vous voulez utiliser l'appli.
- Chez vous dans l'allée — connectez le panneau à votre réseau domestique si le camping-car y stationne surtout.

BON À SAVOIR

Le panneau mémorise le réseau. Si le Wi-Fi disparaît, le système continue simplement de surveiller et d'alerter via la carte SIM ; dès que le même réseau revient, l'appli se reconnecte toute seule.

Télécharger l'application

Le panneau fonctionne avec l'application Smart Life (iOS et Android). Les liens à jour vers l'application se trouvent toujours sur notre page des manuels :

neroo.fr/pages/manuels

Scannez le QR code ou ouvrez le lien — les liens les plus récents vers l'appli y figurent toujours

Créez un compte ou connectez-vous, et accordez à l'application les autorisations nécessaires dans les réglages de votre téléphone.

Connecter le panneau

ATTENTION


Le panneau prend en charge uniquement les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz. Pendant l'association, activez le Wi-Fi et le Bluetooth de votre téléphone et vérifiez qu'il est connecté à la bande 2,4 GHz. Vous utilisez le point d'accès de votre téléphone ? Réglez-le sur 2,4 GHz.

Sur le panneau, allez dans Connexion → Régl. WiFi (code usager, 1234 par défaut) et appuyez sur « Airlink ».




Réglage Wi-Fi — appuyez sur Airlink pour associer


Ouvrez l’écran d’accueil de l’application, touchez « + » en haut à droite → « Ajouter un appareil ». L’appli trouve le panneau toute seule ; touchez « Ajouter » à côté de l’appareil trouvé.

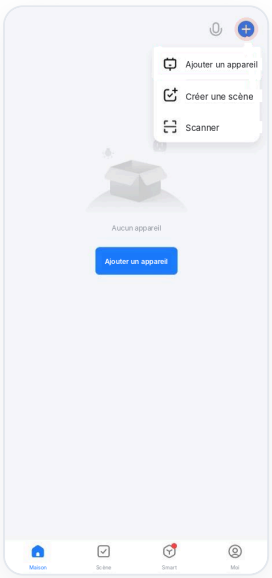

« + » → Ajouter un appareil

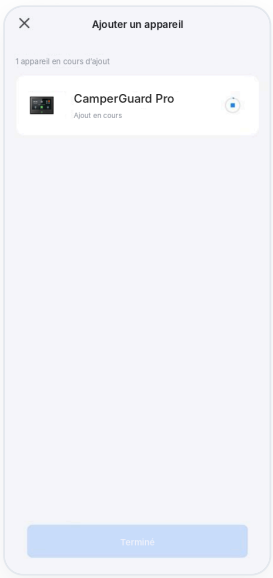


Panneau trouvé

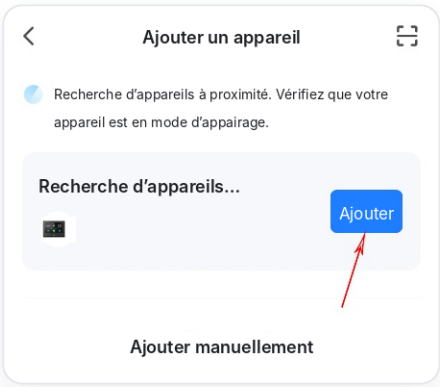


Appuyez sur Ajouter


Saisissez le nom et le mot de passe de votre réseau Wi-Fi 2,4 GHz et appuyez sur « Suivant ». Une fois associé, votre panneau apparaît comme appareil dans l’application.

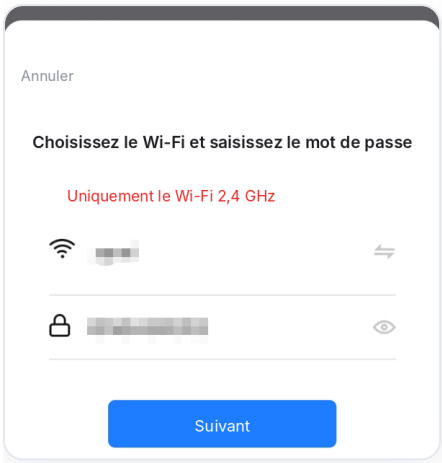

Saisir les données Wi-Fi

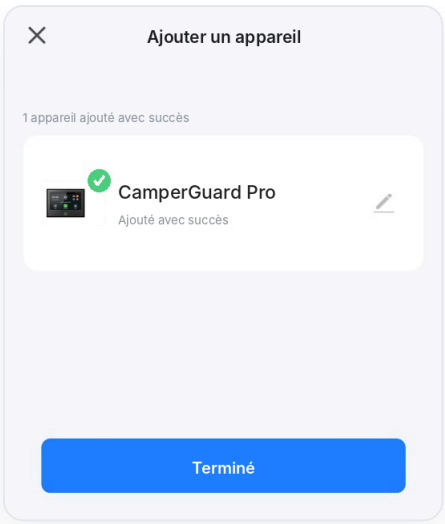


Associé

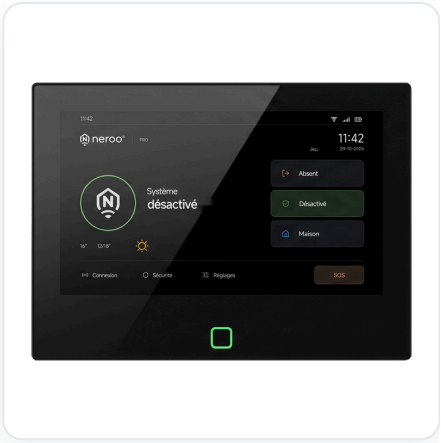

Votre panneau dans l'application

Utiliser l'application


Tant que le panneau a du Wi-Fi, vous commandez entièrement le système à distance : activer et désactiver, SOS, le dossier de sécurité et vos accessoires.

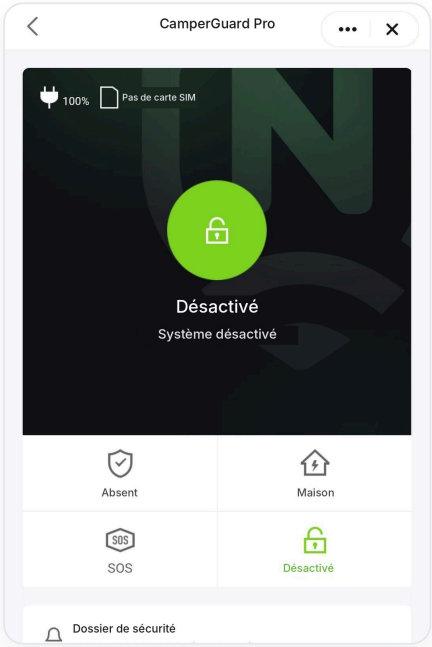



L'écran de commande de votre panneau dans l'application

Ajouter des accessoires via l’application

Ouvrez les accessoires, appuyez sur « + » et déclenchez l’accessoire pour terminer l’association.

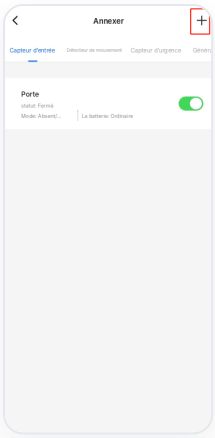


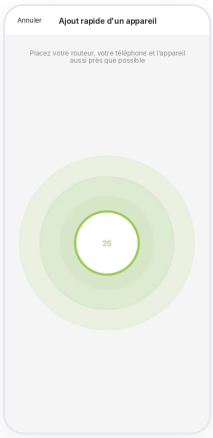


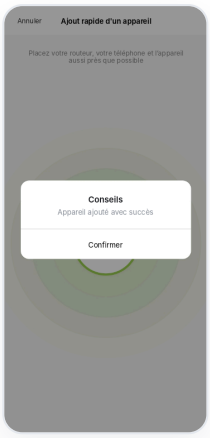

Renommer un accessoire


Donnez à chaque accessoire un nom reconnaissable : touchez le nom du sous-appareil et modifiez-le.

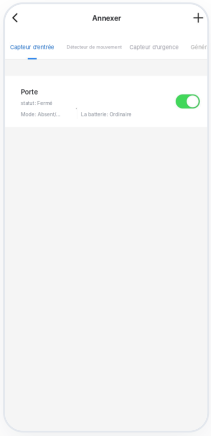

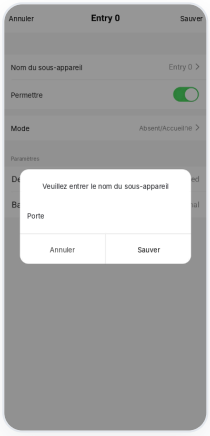


Partager avec votre compagnon de voyage

Le panneau est lié à un seul compte, mais vous le partagez facilement avec votre compagnon de voyage pour que vous puissiez tous deux le commander.

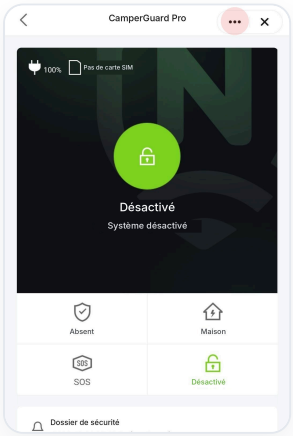

Touchez ··· en haut à droite

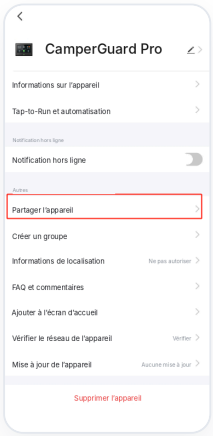

Choisissez Partager l’appareil



Ajoutez un compte

11 Caractéristiques techniques

Écran	Écran tactile HD 7 pouces, 1024×600
Sirène	120 dB
Batterie de secours	5000 mAh — jusqu’à 24 heures
Portée sans fil des capteurs	± 150 m en champ libre
Connectivité	4G (nano-SIM, appels et SMS) · Wi-Fi 2,4 GHz
Alimentation	5 V par USB-C — Autoplug (12 V), kit convertisseur 12 V→5 V ou adaptateur 230 V
Consommation	< 5 W
Fourni	Autoplug, kit convertisseur, plaque de montage avec 2 bandes adhésives, support
Application	Smart Life (iOS & Android)

12 Garantie & assistance

Votre CamperGuard Pro bénéficie de la garantie du fabricant. Des questions ou besoin d’aide ? Notre équipe vous aide volontiers.

- E-mail : service@neroo.nl · Téléphone : +31 85 850 0107
- Manuels, vidéos et questions fréquentes : neroo.fr/pages/manuels
- En fin de vie, déposez l’appareil dans un point de collecte pour petits équipements électriques (DEEE).

© 2026 Neroo. Tous droits réservés.