neroo®

www.neroo.nl



TRILLINGS- EN GLASBREUKMELDER

ShockSense

Gebruikershandleiding

Laatst bijgewerkt: 11 november 2026

Welkom

Bedankt voor je keuze voor de ShockSense.

De ShockSense is een draadloze trillings- en glasbreukmelder. Je plakt hem op een ruit, deur of kozijn. Wordt er geslagen, gewrikt of een ruit ingeslagen, dan meldt hij dat direct aan je alarmpaneel — nog vóórdat iemand binnen is.

De ShockSense reageert op trillingen en klappen, niet op beweging in de ruimte. Daarom werkt hij goed samen met een bewegingsmelder: de ShockSense slaat al alarm bij een poging tot inbraak aan de buitenkant, de bewegingsmelder pas als iemand binnen is.

De ShockSense werkt met de ShieldLink Lite, Plus, Pro en Elite.

Inhoud

1 De ShockSense in één oogopslag 2
2 Klaarmaken voor gebruik 2
3 Koppelen met je alarmpaneel 3
4 Gevoeligheid instellen 4
5 Plaatsen 5
6 Batterij vervangen 6
7 Specificaties 6
8 Garantie & support 6

1 De ShockSense in één oogopslag

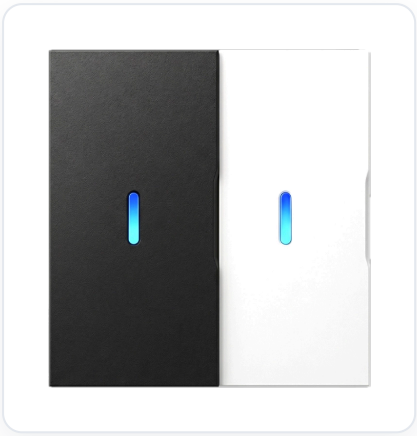

ShockSense in zwart en wit



De SET-knop: het langwerpige knopje in het midden, met het lampje erin

Lampje	Betekenis
Blauw, kort	De melder heeft een trilling gevoeld en een melding verstuurd
Rood, blijft branden	Batterij bijna leeg — vervang de batterij
Rood en blauw samen	De melder staat in de instelstand voor de gevoeligheid

2 Klaarmaken voor gebruik

Doe dit vóórdat je de melder ergens opplakt: de schroef en de batterij zitten aan de achterkant.



Schroef los en open de behuizing



Zet het schakelaartje op ON

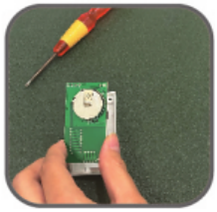

De CR2032 zit achter op de printplaat

1. Draai de schroef aan de achterkant los met een kleine kruiskopschroevendraaier (niet meegeleverd).
2. Open de behuizing door met je nagel of een puntig voorwerp in de uitsparing te drukken.
3. Zet het batterijschakelaartje op de printplaat op ON, klik de behuizing dicht en draai de schroef weer vast.

3 Koppelen met je alarmpaneel

1. Zet je alarmpaneel in de koppelstand voor een sensor — zie de tabel hieronder.
2. Tik een paar keer stevig met je knokkel op de melder. Het blauwe lampje gaat aan en de melder stuurt zijn signaal; het alarmpaneel bevestigt het koppelen.
3. Geef de melder in de app een herkenbare naam, bijvoorbeeld “Ruit achterdeur” of “Schuifpui”.



Alarmpaneel in de koppelstand, tik op de melder: het blauwe lampje gaat aan

GOED OM TE WETEN

Elk alarmpaneel koppelt een accessoire net op zijn eigen manier. Hieronder staat het in het kort; de volledige stappen vind je in de handleiding van je alarmpaneel, in het hoofdstuk over accessoires koppelen. Alle handleidingen staan op neroo.nl/pages/handleiding.

Alarmpaneel	Zo zet je het in de koppelstand
ShieldLink Pro en Elite	Tik op Verbinding → Sensoren (gebruikerscode, standaard 1234) → “+” → Overige → “+ Koppel”
ShieldLink Plus	Menu → Accessoires → Sensoren → “+” → Algemeen → “+ Koppel”
ShieldLink Lite	Instellingen ⚙ → beheerderscode → 1 → 1 → ✓ (snel koppelen)
Via de app	Open het alarmpaneel → Accessoires → “+”

4 Gevoeligheid instellen

De ShockSense heeft 5 standen. Hoe lager de stand, hoe gevoeliger hij is. Met de juiste stand voorkom je vals alarm door wind, verkeer of een dichtslaande deur.

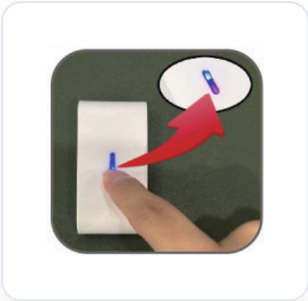

Houd de SET-knop 5 seconden ingedrukt

1. Houd de SET-knop 5 seconden ingedrukt, tot het rode en het blauwe lampje tegelijk branden. Laat dan los.
2. De lampjes knipperen: het aantal keer is de stand waarop de melder nu staat.
3. Druk 1× op SET voor stand 1, 2× voor stand 2, enzovoort. De lampjes knipperen ter bevestiging het aantal keer van de gekozen stand.

Stand	Reageert op	Geschikt voor
1	Lichte trillingen, ook het openen en sluiten van een deur of raam	Een raam of deur die normaal nooit opengaat
2	Minder gevoelig, negeert het openen en sluiten van deuren en ramen	Ramen en deuren die je gewoon gebruikt
3	Flinke klappen en stoten	De meeste ruiten — een goed beginpunt
4	Alleen harde klappen	Ruiten aan een drukke straat of op een winderige plek
5	Alleen zeer zware klappen	Plekken met veel trillingen, zoals een garagedeur

GOED OM TE WETEN

Begin met stand 3 en test: tik zacht op het glas (geen melding) en daarna stevig met je knokkel (wel melding). Krijg je vals alarm, ga dan een stand omhoog; reageert hij te laat, een stand omlaag.

5 Plaatsen

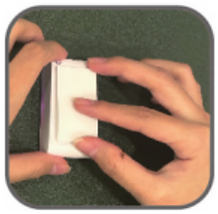

Plakstrip op de achterkant van de melder



Melder op het glas, de deur of het kozijn

1. Maak de plek schoon en vetvrij, bijvoorbeeld met wat alcohol, en laat hem drogen.
2. Trek de beschermfolie van één kant van de plakstrip en plak hem op de achterkant van de melder.
3. Trek de folie van de andere kant en druk de melder een paar seconden stevig aan op het glas, de deur of het kozijn.
4. Test de melder door stevig met je knokkel op het glas te tikken.

Waar plaats je hem?

- Op de ruit zelf, in een hoek, een paar centimeter van de rand. Zo voelt hij een klap op het glas het best.
- Op ramen en (schuif)puien op de begane grond, en op ruiten die je vanaf een plat dak of schuurtje kunt bereiken.
- Op de glazen deur of het glas naast de voor- of achterdeur, waar een inbreker de ruit zou inslaan om de deur van binnenuit te openen.
- Eén melder per ruit: een klap op de ene ruit voelt de melder op de ruit ernaast niet goed.
- Alleen binnen: plak hem aan de binnenkant van het glas, niet buiten.

GOED OM TE WETEN

Combineer de ShockSense op een raam met een LockSense Pro (magneetcontact): de LockSense ziet als het raam opengaat, de ShockSense als er op het glas geslagen wordt.

6 Batterij vervangen

De CR2032-knoopcel gaat in stand-by meer dan 2 jaar mee. Blijft het rode lampje branden of meldt de app een lege batterij, vervang hem dan.

1. Haal de melder voorzichtig van het glas, bijvoorbeeld met een stukje vislijn of tandzijde achter de plakstrip langs.
2. Draai de schroef aan de achterkant los en open de behuizing.
3. Vervang de batterij door een nieuwe CR2032 (3 V), met de plus (+) in dezelfde richting als de oude.
4. Sluit de behuizing, draai de schroef vast en plak de melder terug met een nieuwe dubbelzijdige plakstrip. Wis daarna in de app de batterijmelding.

WAARSCHUWING
Houd knoopcellen buiten bereik van kinderen: inslikken kan binnen 2 uur ernstige inwendige brandwonden geven. Ingeslikt? Ga direct naar een arts.

7 Specificaties

Type	Draadloze trillings- en glasbreukmelder, wit of zwart
Werkt met	ShieldLink Lite, Plus, Pro en Elite
Draadloos	433,92 MHz (EV1527) · bereik tot 100 m in open veld
Gevoeligheid	5 standen, in te stellen met de SET-knop
Batterij	1× CR2032 (3 V) — stand-by meer dan 2 jaar
Montage	Plakstrip, zonder boren · alleen binnen
In de doos	ShockSense en plakstrip

8 Garantie & support

Op je ShockSense zit fabrieksgarantie. Vragen of hulp nodig? Ons team helpt je graag verder.

- E-mail: service@neroo.nl · Telefoon: 085 850 0107
- Handleidingen, video’s en veelgestelde vragen: neroo.nl/pages/handleiding
- Uitgediend? Lever apparaat en batterij in bij een inzamelpunt (AEEA/WEEE).

© 2026 Neroo. Alle rechten voorbehouden.