neroo®

www.neroo.de



BEWEGUNGSMELDER

ShieldSense Pro

Bedienungsanleitung

Zuletzt aktualisiert: 11 November 2026

Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für den ShieldSense Pro entschieden haben.

Der ShieldSense Pro ist ein drahtloser Bewegungsmelder für den Innenbereich. Er erkennt Bewegungen bis 8 Meter weit und 110° breit und meldet sie sofort an Ihr Alarmpanel. Mit der drehbaren Halterung richten Sie ihn genau dorthin aus, wo Sie möchten; die Batterien halten bis zu 3 Jahre.

Der ShieldSense Pro funktioniert mit der ShieldLink Lite, Plus, Pro und Elite sowie mit der CamperGuard Pro.


Inhalt

1 Der ShieldSense Pro auf einen Blick 2
2 Mit dem Alarmpanel koppeln 3
3 Die Einstellschalter 4
4 Montage 5
5 Batterien wechseln 6
6 Technische Daten 6
7 Garantie & Support 6

1 Der ShieldSense Pro auf einen Blick



ShieldSense Pro in Schwarz und Weiß

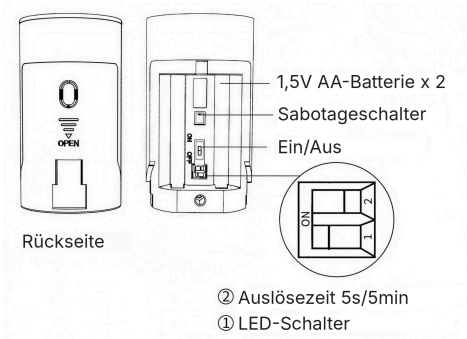

Rückseite: Batterien (2× AA), Ein/Aus-Schalter und die Einstellschalter

LED	Bedeutung
Blau	Bewegung erkannt
Rot	Batterie fast leer

Auf der Rückseite sitzt ein Sabotagekontakt: Wird der Melder von seiner Halterung genommen oder geöffnet, erhält das Alarmpanel eine Sabotagemeldung.

2 Mit dem Alarmpanel koppeln

1. Legen Sie die Batterien ein und stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf der Rückseite auf ON.
2. Versetzen Sie Ihr Alarmpanel in den Koppelmodus für einen Bewegungsmelder — siehe Tabelle unten.
3. Bewegen Sie die Hand vor dem Melder, bis die LED aufleuchtet. Das Alarmpanel bestätigt die Kopplung.
4. Geben Sie dem Melder in der App einen eindeutigen Namen, zum Beispiel „Wohnzimmer“ oder „Flur“.


GUT ZU WISSEN

Jedes Alarmpanel koppelt Zubehör auf seine eigene Weise. Unten finden Sie eine Kurzfassung; die vollständigen Schritte stehen in der Anleitung Ihres Alarmpanels im Kapitel zum Koppeln von Zubehör. Alle Anleitungen finden Sie unter neroo.de/pages/anleitungen.


Alarmpanel	So starten Sie den Koppelmodus
ShieldLink Pro, Elite und CamperGuard Pro	Tippen Sie auf Verbindung → Sensoren (Benutzercode, Standard 1234) → „+“ → Bewegung → „+ Koppeln“
ShieldLink Plus	Menü → Zubehör → Sensoren → „+“ → Bewegung → „+ Koppeln“
ShieldLink Lite	Einstellungen ⚙ → Administratorcode → 1 → 1 → ✓ (Schnellkopplung)
Über die App	Alarmpanel öffnen → Zubehör → „+“

3 Die Einstellschalter

Hinter der Batterieabdeckung sitzen zwei kleine Schalter. Damit stellen Sie die LED und die Wartezeit ein.

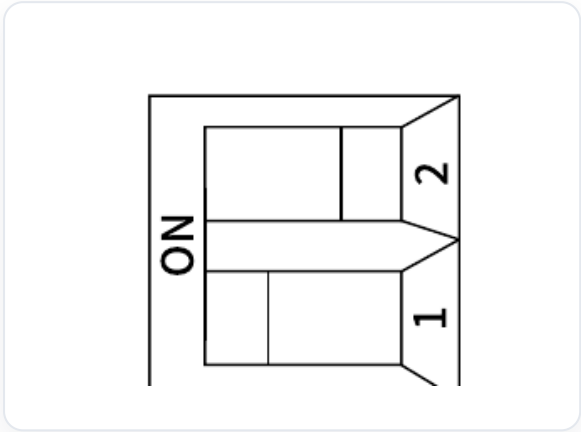

Die beiden Einstellschalter

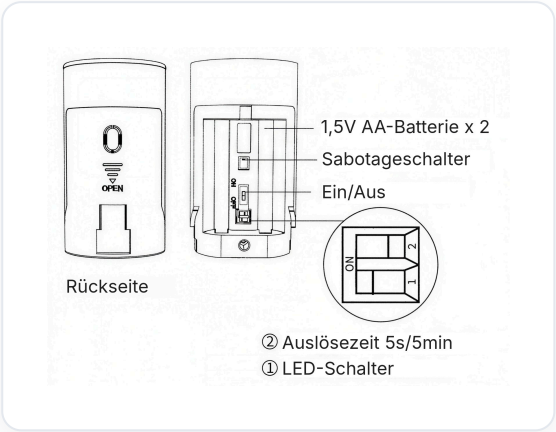


Lage der Schalter, neben den Batterien

Schalter	ON	OFF
1 — LED	Die LED leuchtet bei Bewegung auf	Die LED bleibt aus
2 — Wartezeit	5 Minuten zwischen zwei Meldungen	5 Sekunden zwischen zwei Meldungen


GUT ZU WISSEN

Stellen Sie Schalter 2 zum Testen auf OFF (5 Sekunden): So sehen Sie sofort, ob der Melder reagiert. Für den Alltag stellen Sie ihn danach auf ON (5 Minuten) — das schont die Batterien, und ein Einbrecher wird beim ersten Mal ohnehin erkannt.

4 Montage

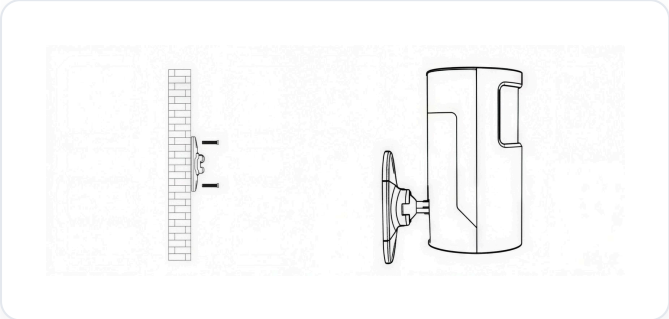

Halterung festschrauben, Melder aufklicken und ausrichten

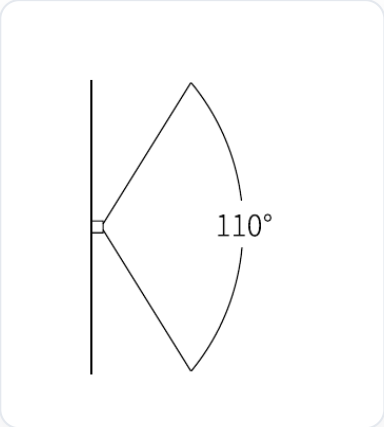

Draufsicht: 110° breit

1. Wählen Sie eine Ecke oder eine ebene Wand mit gutem Überblick über den Raum, in 2,0 bis 2,2 Metern Höhe.
2. Schrauben Sie die Halterung mit den Dübeln und den beiden Schrauben an die Wand.
3. Klicken Sie den Melder auf die drehbare Halterung und richten Sie ihn auf den Bereich des Raums, durch den man hindurchgehen muss.
4. Testen Sie den Melder mit Schalter 2 auf OFF: Gehen Sie durch den Raum und prüfen Sie, ob die LED aufleuchtet.

So funktioniert er am besten

- Lassen Sie den Melder quer zur Laufrichtung blicken: Bewegungen am Melder vorbei erkennt er besser als Bewegungen direkt auf ihn zu.
- Sorgen Sie für freie Sicht: keine Schränke, Vorhänge oder großen Pflanzen vor dem Melder.
- Halten Sie mindestens 1 Meter Abstand zu Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen, Klimaanlagen und Lüftungsgittern.
- Richten Sie ihn nicht durch ein Fenster nach draußen: Durch Glas sieht ein Bewegungsmelder nichts, und Sonnenlicht kann stören.
- Nur für den Innenbereich — nicht für draußen oder Feuchträume geeignet.

GUT ZU WISSEN

Haustiere? Montieren Sie den Melder so, dass Tiere nicht in seine Nähe kommen, also zum Beispiel nicht über einem Sofa oder Schrank, auf den die Katze springt. Oder stellen Sie ihn in der App auf „nur Abwesend“ und halten Sie die Haustiere dann in einem Raum ohne Melder.

Praktisch im Modus Zuhause

Sie möchten nachts die Außenhülle Ihres Hauses bewachen und sich drinnen frei bewegen? Stellen Sie die Bewegungsmelder dann in der App auf „nur Abwesend“. Im Modus Zuhause bleiben die Tür- und Fenstersensoren aktiv, die Bewegungsmelder aber nicht.

5 Batterien wechseln

Die beiden AA-Batterien halten bis zu 3 Jahre. Blinkt die LED rot oder meldet die App eine leere Batterie, ist es Zeit für einen Wechsel.

WARNUNG
Schalten Sie das System aus und die Sirene des Alarmpanels vorübergehend ab, bevor Sie den Melder von seiner Halterung nehmen oder öffnen. Sonst wertet der Sabotageschutz das als Einbruchsversuch.

1. Klicken Sie den Melder von der Halterung und öffnen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite.
2. Ersetzen Sie beide Batterien durch neue AA-Batterien (1,5 V) und achten Sie dabei auf Plus und Minus.
3. Schließen Sie die Abdeckung, klicken Sie den Melder wieder auf, schalten Sie die Sirene wieder ein und löschen Sie die Batteriemeldung in der App.

6 Technische Daten

Typ	Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder (PIR) für den Innenbereich
Kompatibel mit	ShieldLink Lite, Plus, Pro und Elite · CamperGuard Pro
Funk	433 MHz (EV1527) · Reichweite bis 150 m im Freifeld
Erfassung	Bis 8 Meter · 110°
Batterie	2× AA (1,5 V) — bis zu 3 Jahre
Abmessungen	50 × 92 mm
Umgebung	−10 bis +50 °C, Innenbereich
Lieferumfang	ShieldSense Pro, drehbare Halterung, Dübel und Schrauben

7 Garantie & Support

Auf Ihren ShieldSense Pro gibt es Herstellergarantie. Fragen oder Hilfe nötig? Unser Team hilft Ihnen gern weiter.

- E-Mail: service@neroo.nl · Telefon: +31 85 850 0107
- Anleitungen, Videos und häufige Fragen: neroo.de/pages/anleitungen
- Geben Sie Gerät und Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an einer Sammelstelle ab — das Gerät als Elektro-Kleingerät (WEEE).

© 2026 Neroo. Alle Rechte vorbehalten.

1.0